

S30. S31 リアディスクブラケットキット

この度は、亀有オリジナルレース用部品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。

【 特徴 】

このブレーキキットは、従来のドラムブレーキの欠点であった、急激なロックを防止し、耐フェード性を向上させ、サーキット走行に於いて十分な性能を発揮出来るよう開発したものです。

【 取り付け方法 】


- ①リアシャフトを取り外し、ドラムブレーキ・バックプレートを取り外します。
- ②キャリパーブラケットを取り付けた後、リアシャフトを取り付けます。
- ③次にキャリパー及び、ローターを取り付けて下さい。
- ④サイドブレーキワイヤーの先端のコの字金具を切り取り、付属の止めゴマを付け、キャリパーのサイドブレーキに取り付けます。
- ⑤ブレーキホースをボディ・その他に接触しないように注意し取り付けして下さい。
- ⑥ディスクブレーキへの変更にともない、付属のリアチェックバルブを交換して下さい。
(別紙チェックバルブ取扱説明書参照)
- ⑦取り付け位置はキャリパーがフロント側、斜め下の位置に取り付けて下さい。
~~~~~
- ⑧ブレーキオイルのエア抜きの際は、キャリパー位置が斜め下向きのままでは、エアが抜けにくい為、エア抜きのニップル部を多少上向きにして行って下さい。

### 【 推奨するキャリパー・ローター 】

- ・ HR30
- ・ DR30 (ノンターボ)
- ・ S130 (後期)
- ・ その他同等品

左記のキャリパー・ローターを使用して下さい。

※サイドブレーキワイヤーはS30前期型用をご使用ください。(純正品番 36543-N3000)  
昭和49年10月以降の年式のS30, S31車は上記サイドブレーキワイヤーの交換が必要です。

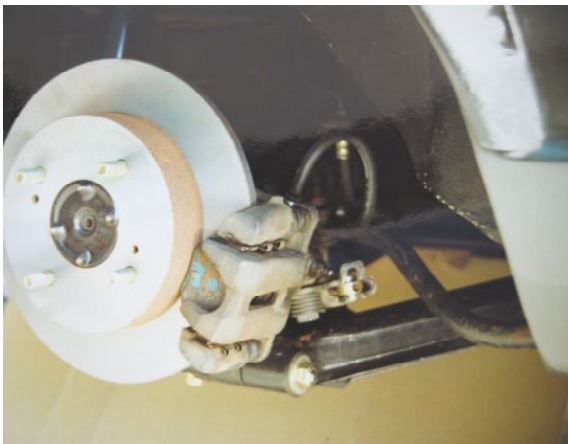

発売元： 〒340-0808 埼玉県八潮市緑町3-1-16  
株式会社 亀有エンジンワークス  
TEL 048-998-2323 FAX 048-997-9085

